



## Montage-Anleitung

Art. 2950 »EVOLUTION 3« (mit Gummidämpfer)

Art. 2955 »EVOLUTION 1« (ohne Gummidämpfer)

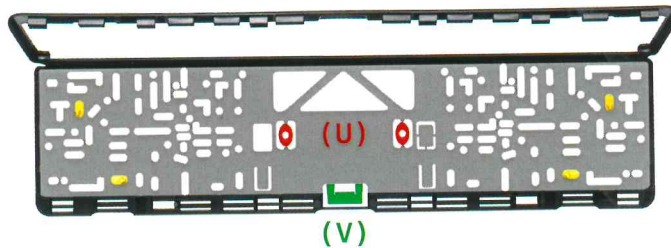

1. Verstärkerplatte am Fahrzeug anschrauben, geeignete **Unterlagsscheiben**, z.B. (U) verwenden
2. Rahmen hochklappen (nur aufziehen, Rahmen arretiert automatisch)

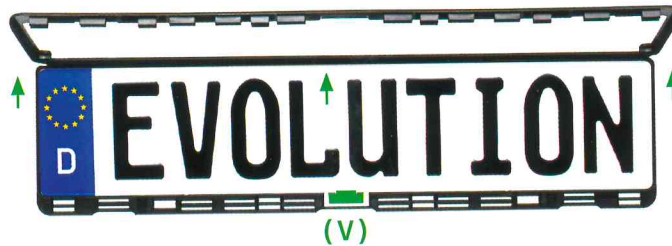

3. Kennzeichen nach oben einlegen und in die **Vorverrasterung (V)** drücken
4. Rahmen herunterklappen und zudrücken – Überprüfen ob alle Verschlüsse eingerastet sind!  
**Fertig!**

5. **Demontage:**  
Rahmen nach oben aufklappen, Kennzeichen durch Drücken auf die Vorverrasterung lösen und nach unten entnehmen.

Bei Montage prüfen und sicherstellen, dass die Funktion der Sicherheitssysteme wie Rückfahrkamera, Einparkhilfe, etc. durch den Kennzeichenhalter nicht beeinträchtigt werden!